


Mierzmy szerokość między zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej w trzech miejscach !

Uzyskana największa wartość to **szerokość zamówienia (A)**.

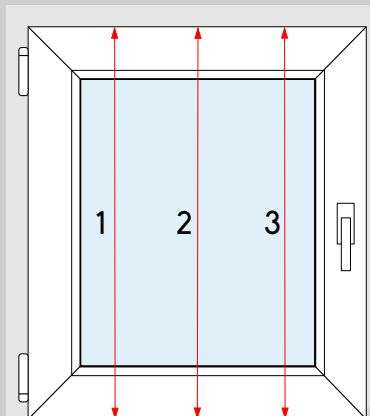

Mierzmy wysokość ramy okna w trzech miejscach.

Uzyskana największa wartość to **wysokość zamówienia (H)**.

