


Mierzmy szerokość między zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej w trzech miejscach !

Uzyskana największa wartość to szerokość zamówienia (A).

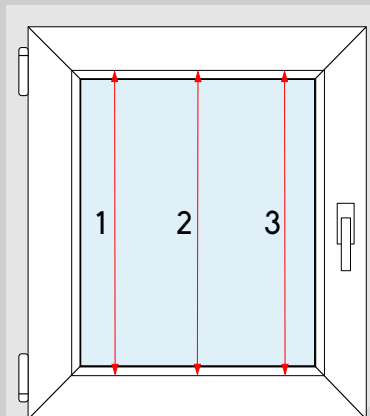

Mierzmy wysokość między zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej w trzech miejscach !

Uzyskana największa wartość to wysokość zamówienia (H).

